

1

2

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

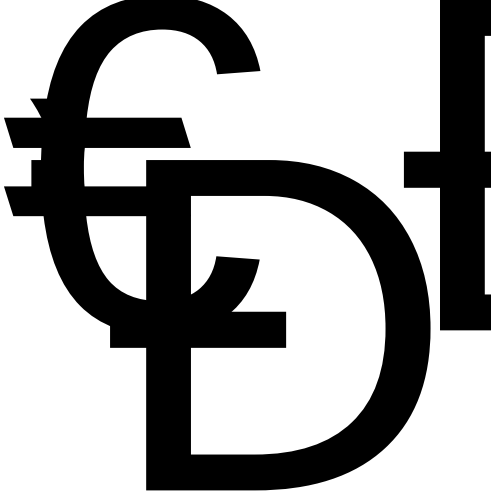
赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

9

赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER



A B



C



A B

C

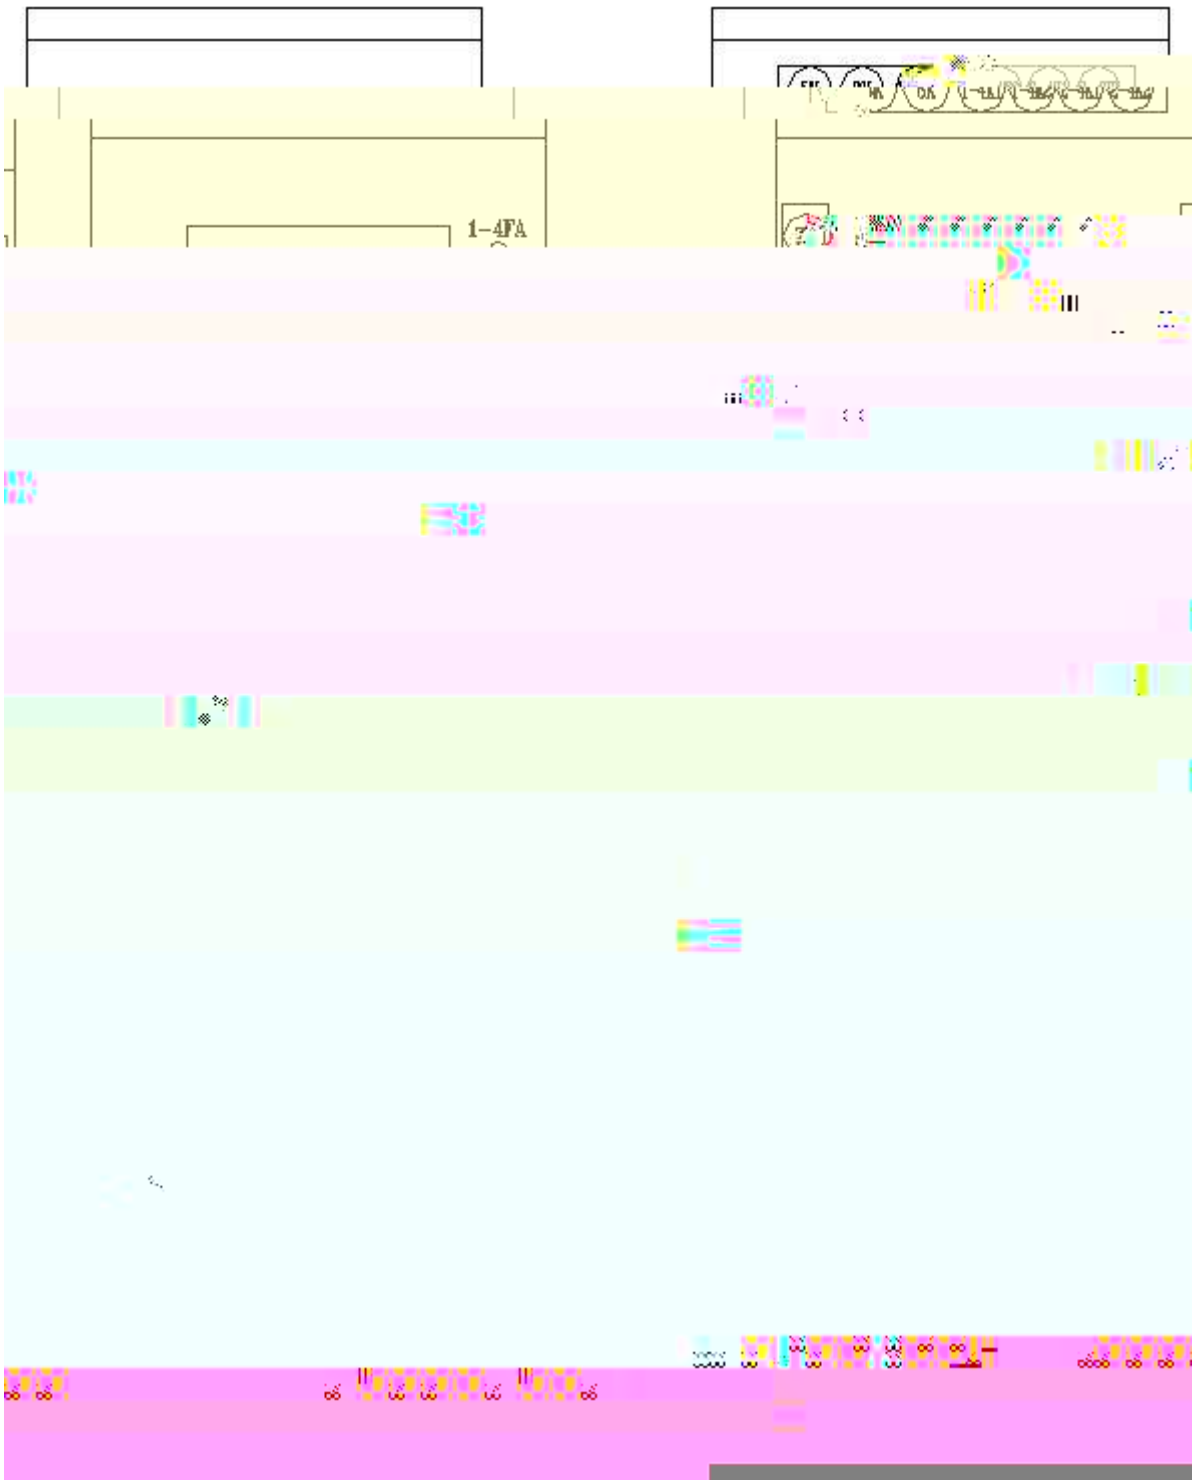
赫兹电力
HERTZ POWER

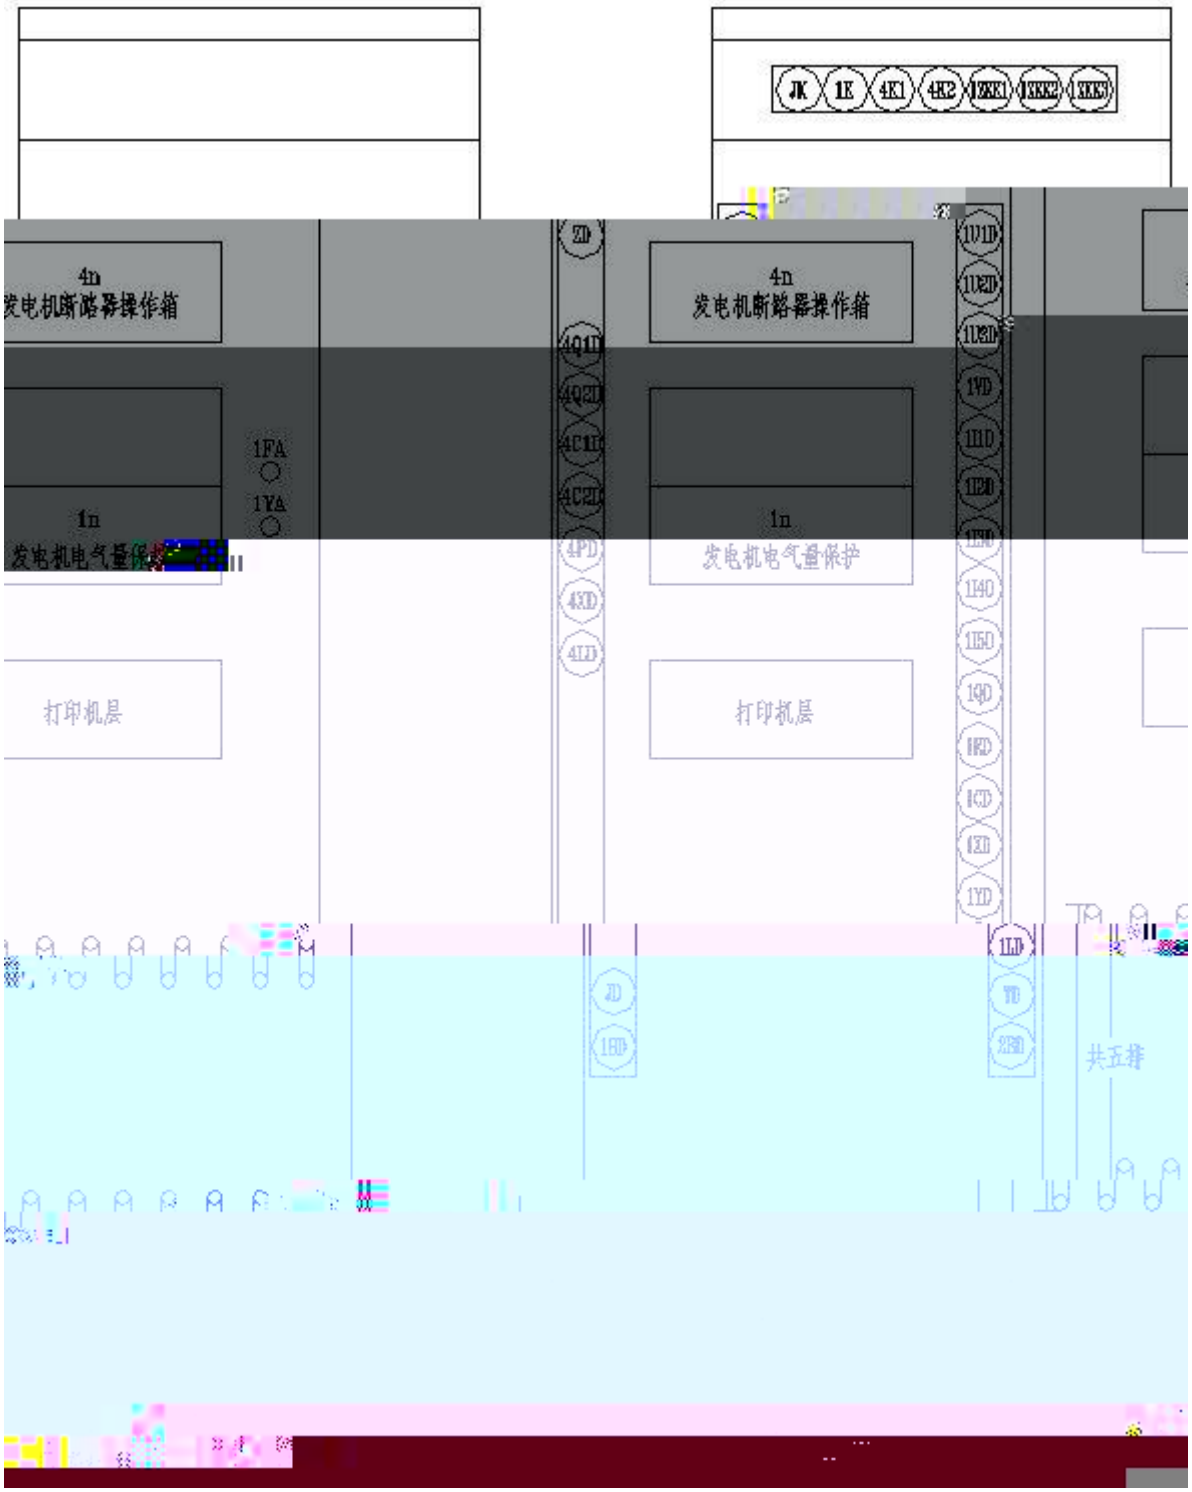
赫兹电力
HERTZ POWER

赫兹电力
HERTZ POWER

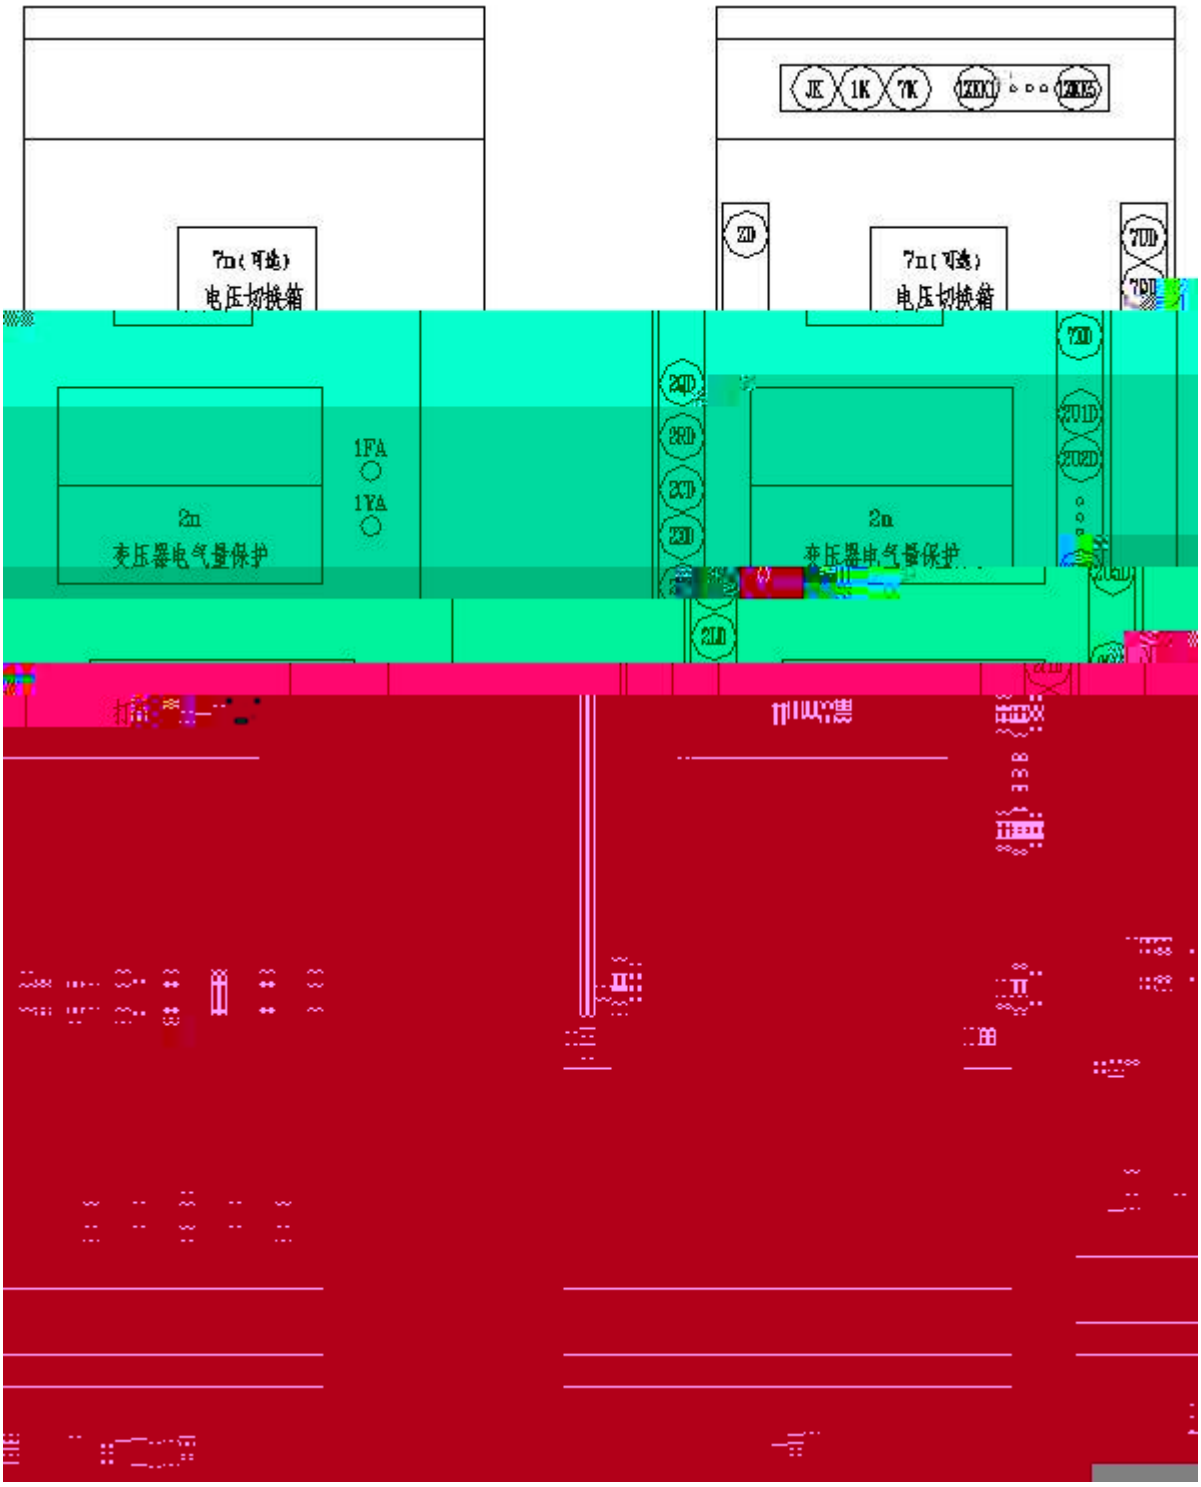
赫兹电力
HERTZ POWER

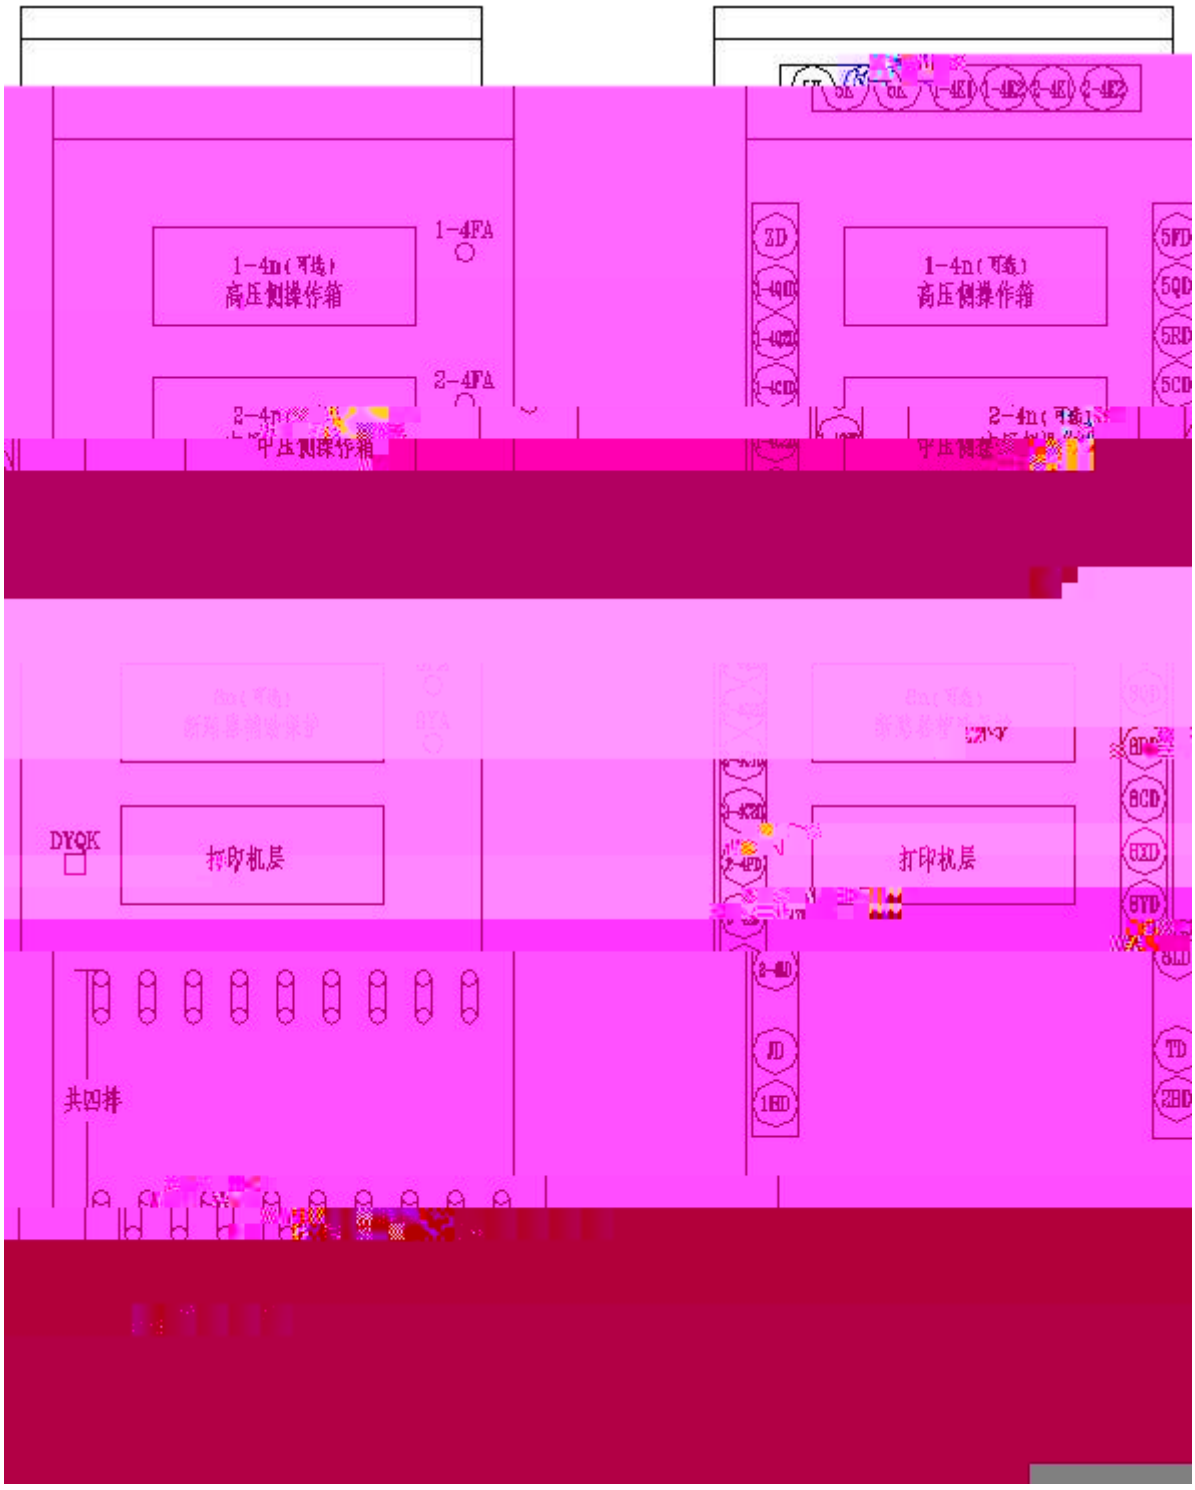
赫兹电力
HERTZ POWER

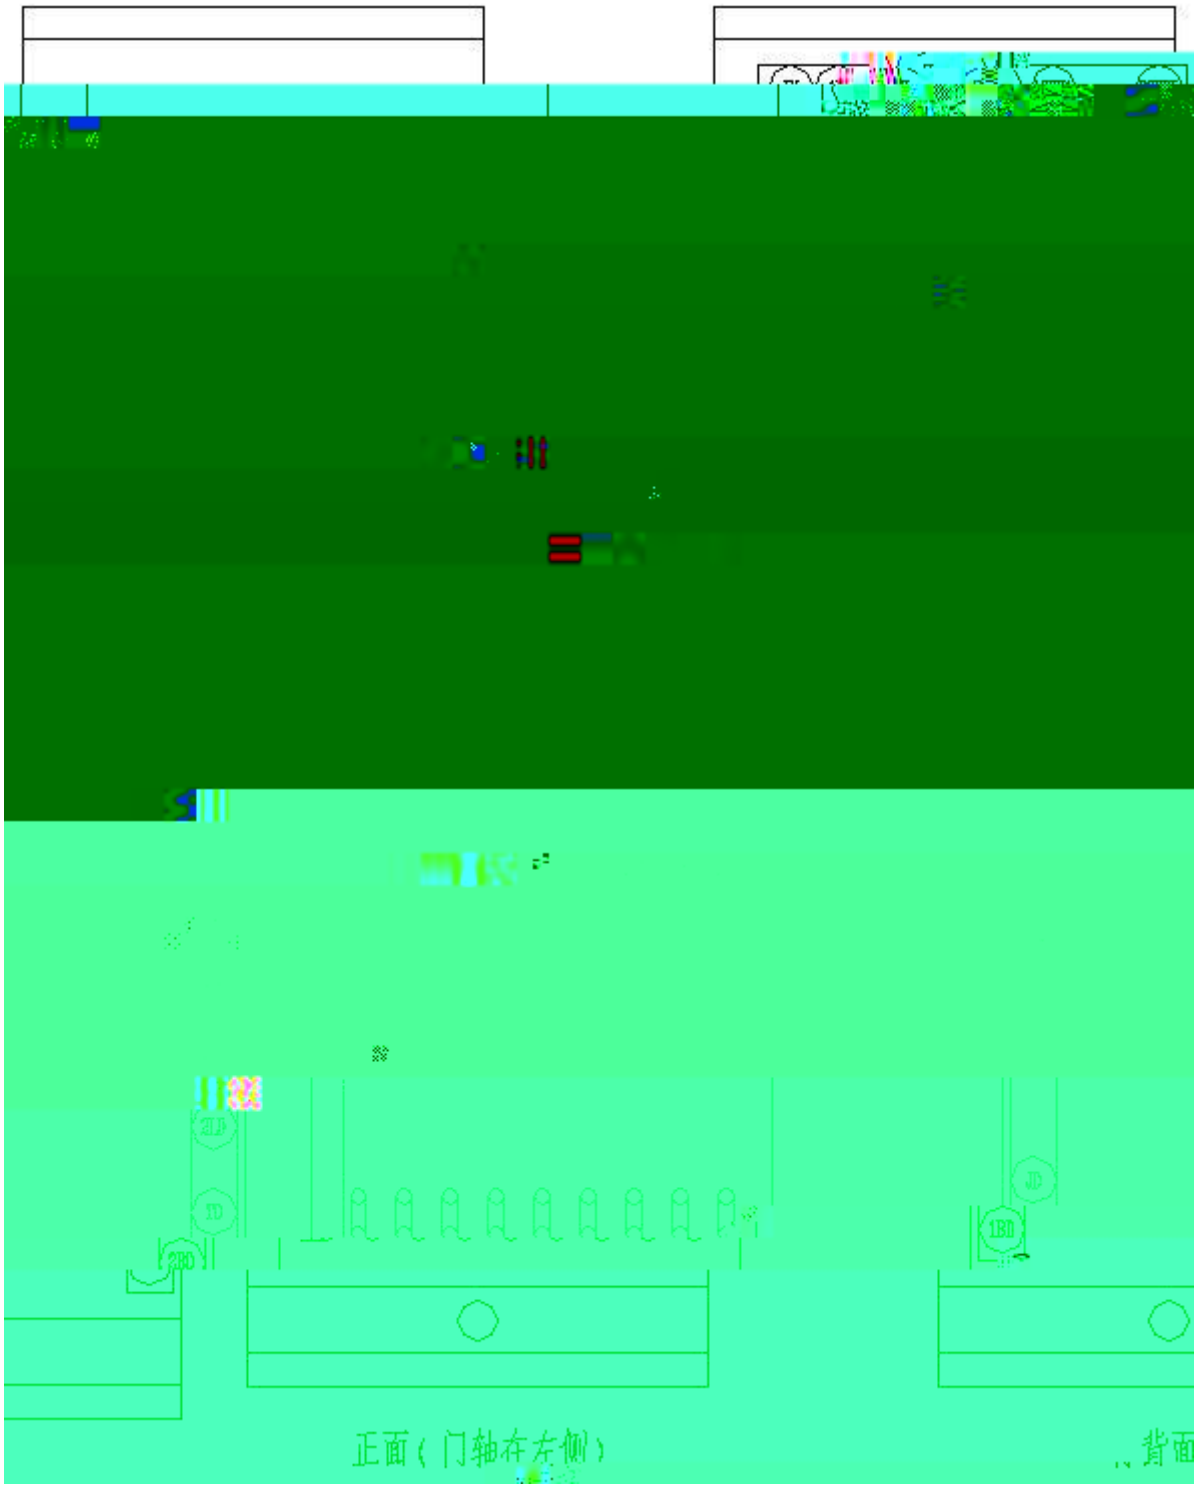

1-4FA

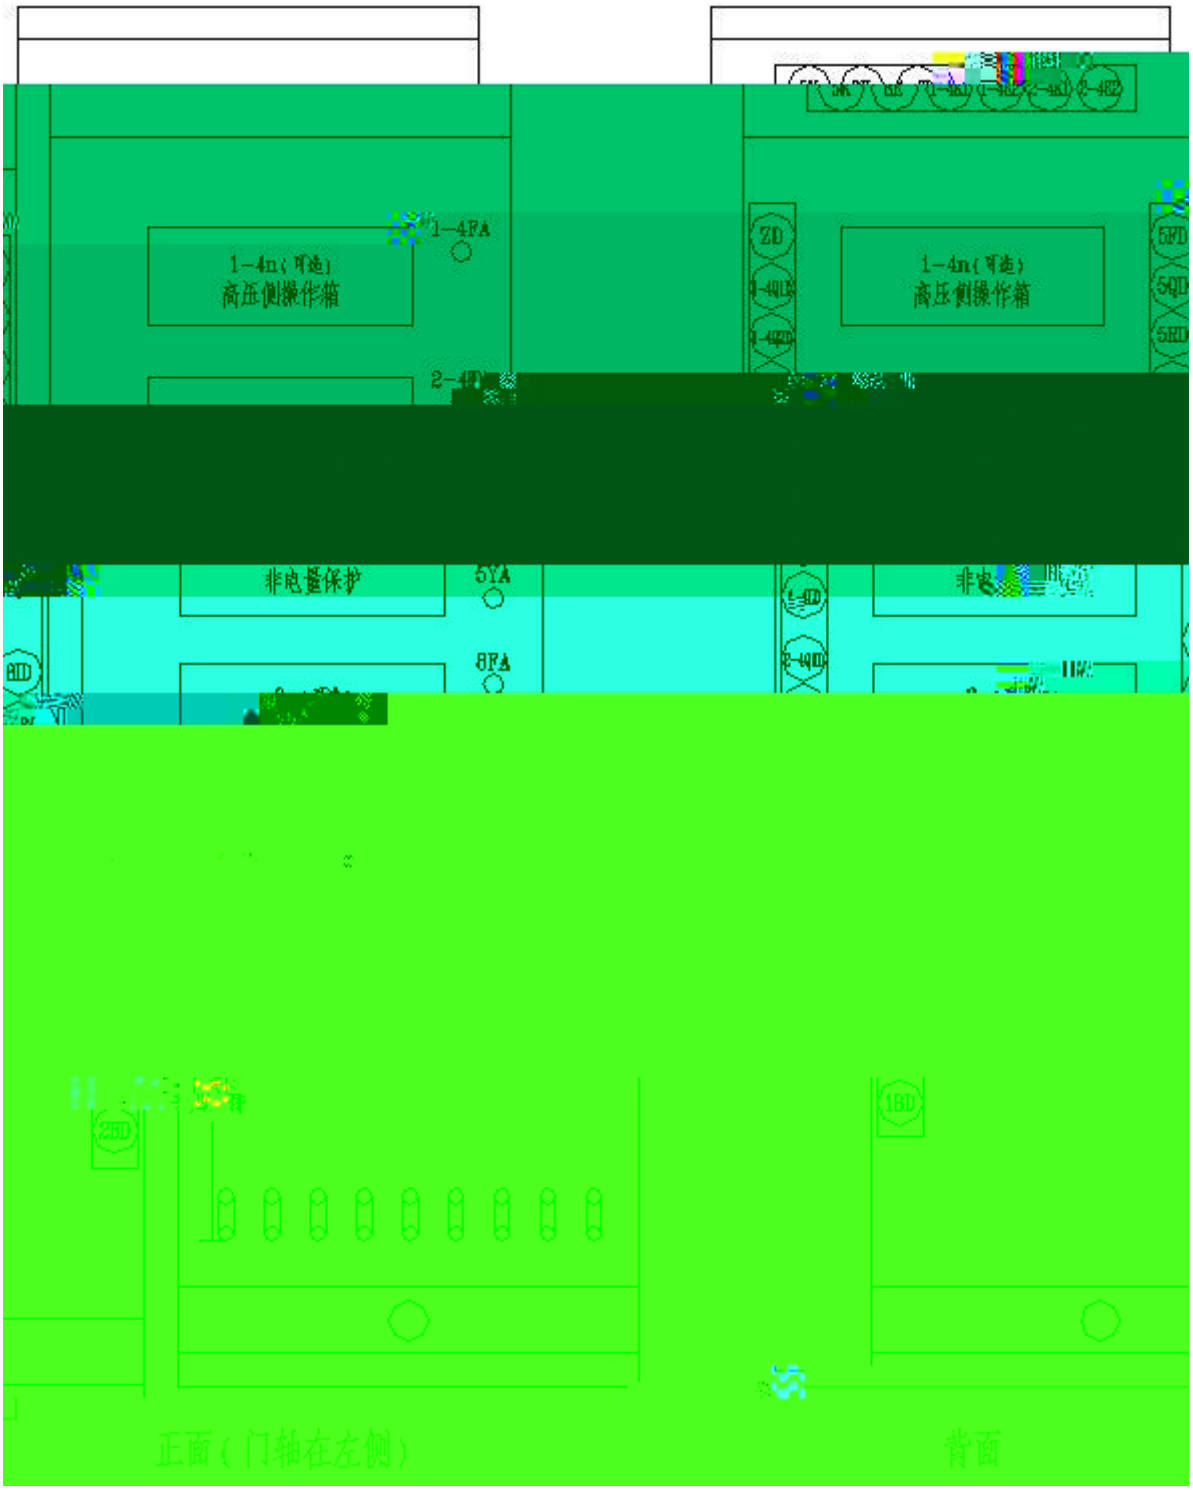

JK
1K
4K1
4K2
1ZK1
1ZK2
1KK3
4n
发电机断路器操作箱
1n
发电机电气量保护
1FA
1VA
打印机层
ZD
4Q1D
4Q2D
4C1D
4C2D
4PD
43D
41D
1V1D
1V2D
1V3D
1VD
1I1D
1I2D
1I3D
1I4D
1I5D
1QD
1WD
1CD
1ZD
1YD
1LD
JD
1HD
YD
2HD
共五排

赫兹电力
HERTZ POWER


7n(可选)
电压切换箱
1FA
1YA
2n
变压器电气量保护
JK
1K
7K
2D
7D
2n
变压器电气量保护


1-4n(可选)
高压侧操作箱
1-4FA
2-4n(可选)
中压侧操作箱
2-4FA
3D
4QD
4RD
4CD
1-4n(可选)
高压侧操作箱
5FD
5QD
5RD
5CD
2-4n(可选)
中压侧操作箱
DYQK
打印机层
打印机层
8FD
8CD
8XD
8YD
8LD
TD
2BD
JD
1BD
共四排


正面（门轴在左侧）


1-4n(可选)
高压侧操作箱
1-4FA
2-4T
非电量保护
5YA
8FA
1-4n(可选)
高压侧操作箱
正面(门轴在左侧)
背面